

Kondüktometre Cond 3110

Genel bakış


Kompakt bir kondüktometre ile Cond 3110 hızlı ve güvenilir bir şekilde iletkenlik ölçümlerini yürütebilirsiniz.

Cep cihazı Cond 3110 tüm uygulama alanları için maksimum kullanım konforu, güvenilirlik ve ölçüm hassasiyeti sunar.

Tuş alanı


Tuşlar uçlarından görünür şekilde <.> kenetlenir.

Tuş sembolü (örn. <ENTER>), kullanım kılavuzunda genel olarak tuşa kısa bir şekilde basma anlamındadır (2 saniyeden az). Tuşa uzun basma (yaklaşık 2 saniye) tuş sembolünün altında bir çizgi (örn. <ENTER_>) ile gösterilir.

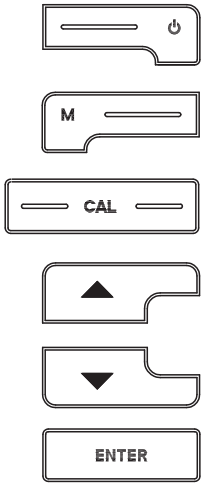

<On/Off>:	Ölçüm cihazının açılması/kapatılması
<On/Off_>:	Kalibrasyon verilerinin sıfırlanması
<M>:	Ölçülen değişkenin seçilmesi
<M_>:	Kalibrasyon ve ölçümler için ayar menüsünün açılması
<CAL>:	Kalibrasyon yönteminin çağırılması
<CAL_>:	Kalibrasyon verilerinin gösterilmesi
<.>:	Değerlerin artırılması, sonraki ekran görüntüsüne geçilmesi
<.>:	Değerlerin azaltılması, sonraki ekran görüntüsüne geçilmesi
<ENTER>:	Girişlerin onaylanması
<ENTER_>:	Sistem ayarları için ayar menüsünün açılması


Ekran

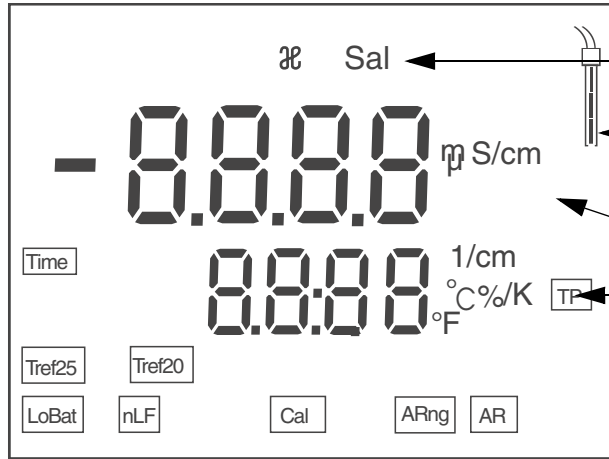

- Ölçülen değişken
- Sensör sembolü (kalibrasyon değerlemesi)
- Ölçüm değeri göstergesi
- Sıcaklık göstergesi, sıcaklık göstergeleri, fonksiyon göstergeleri

Durum göstergeleri	AR	Stabilite kontrolü aktif
	ARng	Otomatik alan değiştirme; Ölçüm cihazı mümkün olan en yüksek çözünürlükle ölçer
	Cal	Kalibrasyon
	LoBat	Pil işletiminde: Piller tamamen boşalmış
	nLF	Çizgisel olmayan sıcaklık dengelemesi
	TP	Sıcaklık ölçümü aktif
	Tref20	Referans sıcaklık 20 °C
	Tref25	Referans sıcaklık 25 °C
	TIME	Kalibrasyon aralığı ayarı

Jak sahası bağlantıları

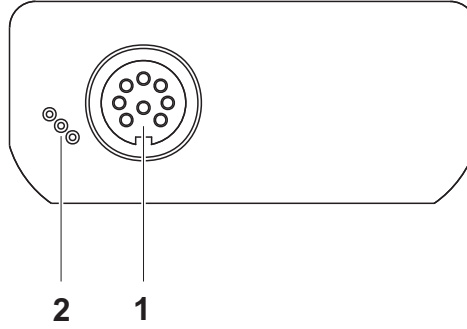

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | İletkenlik ölçüm hücreleri |
| 2 | Servis arabirimi |

İlk kullanım

- | | |
|---|---|
| 1 | Beraberinde verilen piller yerleştirilmelidir. Pillerin doğru şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz |
| 2 | Ölçüm cihazını <On/Off> tuşu ile açınız. |



Dikkat

Kullanılan sensörler için güvenlik uyarılarını dikkate alınız. Sensörlere ilişkin kullanım kılavuzlarını beraberinde verilen CD'de veya internette şu adreste bulabilirsiniz: www.WTW.com.